


PANNEAU DE CONTRÔLE :

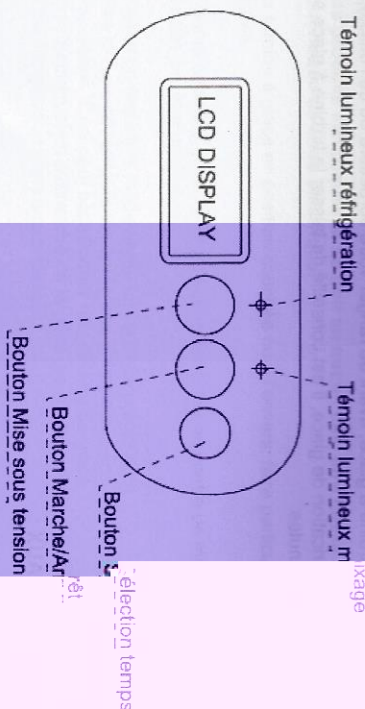

GUIDE D'UTILISATION

TURBINE À GLACE

INSTRUCTIONS D'UTILISATION

Veillez consacrer quelques minutes à la lecture indispensable des consignes de maîtrise parfaitement l'utilisation de votre turbine à glace.

TRES IMPORTANT!

Veillez vérifier tout d'abord si vous disposez de tous les accessoires en bon état. Si vous constatez des dégradations dues au transport du matériel, mettez-vous en contact avec votre revendeur.

1. Placez la turbine surface plane et sèche, stable et solide.
2. Avant la première utilisation, la sorbetière doit être complètement nettoyée, pièces en contact avec les aliments.
3. Préparez les ingrédients nécessaires de votre recette, si certains ingrédients (citron, sucre, etc.) doivent être introduits dans la turbine doivent être complètement refroidis.
4. Seuls les fruits écrasés doivent être introduits dans la préparation de la recette. Les morceaux de fruits doivent être introduits à la fin de la réfrigération.
5. Mettre les ingrédients au réfrigérateur à une température d'environ 6 à 8 degrés.
6. Verser les ingrédients froids dans le récipient amovible, ne pas dépasser le niveau maximal (3/4 du bol).
7. Placer soigneusement le bol rempli dans le compartiment de réfrigération.
8. Positionner la pale plastique du mixeur au centre du bol.
9. Placer le couvercle transparent en poussant vers le bas et tournez vers la droite jusqu'à ce que les encoches prévues à cet effet.
10. Positionner le bloc moteur en vous assurant que l'axe est bien inséré dans le logement prévu à cet effet.

MISE SOUS TENSION

Vérifiez que la tension électrique indiquée sur le produit correspond à celle de votre installation :

1. Brancher l'appareil sur le secteur.
2. Presser le bouton « mise sous tension », l'écran affiche « 60 :00 », la turbine commence à fonctionner.

Bouton Temps : le temps de réfrigération par défaut est de 60 min, sélectionnez le temps souhaité en appuyant sur le bouton « TEMPS » (par paliers de 10 minutes, le palier de réfrigération soustraite 20 minutes n'existe pas. Vous pouvez choisir entre 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes).

Attention : le palier de réfrigération de 10 minutes, le délai de réfrigération est de 10 minutes.

Bouton Marche/Arrêt : bouton « Marche/Arrêt », après quelques secondes, le voyant vert s'allume.

1. Appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt », le voyant vert s'allume.
2. Au bout de 2 minutes, le cycle de réfrigération commence et le voyant vert s'éteint automatiquement à la fin du temps sélectionné et émet un bip sonore.
3. L'appareil s'arrête.
4. L'écran affiche « 0 :00 », vous pouvez alors retirer votre crème glacée.

Important : si la recette nécessite plus de 2 minutes, sélectionner le temps souhaité en appuyant sur le bouton « TEMPS » (par paliers de 10, 20, 30, 40, 50, 60 minutes) en pressant le bouton « TEMPS » et appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt ».

Fonction prolongée :

Fonction de réfrigération

Si la crème glacée n'est pas retirée de la turbine au bout de 10 minutes qui suivent la réfrigération, la fonction de réfrigération s'enclenche pour éviter que la glace ne fond. Cette fonction refroidit la crème glacée par palier de 10 minutes pendant une heure.

1. Appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt », le voyant vert s'allume.
2. Appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt », le voyant vert s'allume.
3. Appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt », le voyant vert s'allume.
4. Appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt », le voyant vert s'allume.
5. Appuyer sur le bouton « Marche/Arrêt », le voyant vert s'allume.
6. Otez le bloc moteur puis le couvercle en le tournant vers la gauche.
7. Soulevez le récipient amovible et retirez la crème glacée.
8. Enlevez la crème glacée et la glissez dans un autre récipient adapté à votre utilisation ou une spatule en plastique ou en bois pour faire glisser la crème glacée dans un autre récipient.

Important : Vous pouvez arrêter la préparation à tout moment en appuyant sur le bouton « Marche/Arrêt » pendant 2 secondes.

Ajustement du temps de réfrigération :

Le temps de réfrigération peut être modifié à tout moment en appuyant sur le bouton « TEMPS ». Le temps de réfrigération peut seulement augmenter mais ne peut pas diminuer.

Contrôle du volume de la crème glacée : Pour éviter le débordement, veillez à ce que le volume de la crème glacée ne dépasse pas 80% de la capacité du récipient amovible. (Le volume de la crème glacée étant formé).